

# SM1202C-8

## CAN 接口 8 通道 PT1000 采集模块

### 产品使用手册

文件版本：V23.6.29



SM1202C-8 采用工业通用标准 CAN 总线接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测温度@8 等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

## 技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
测温范围	-50℃~+100℃ (可选其它量程)
测温量精度	±0.3℃ (±1%FSD)
检测内核	PT1000
热响应系数	10mΩ/K
0℃时阻值	1000Ω ±0.12Ω
阻值系数	3.85Ω/K
参考标准	EN 60751 B
通道数	8
信号输入	2 线制/3 线制 Pt100
通讯接口	2 路 CAN
默认速率	250kbps
供电电源	DC9~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

## 外形尺寸




## 接线方式

## 接线方式


V+	电源正极	A1	Pt100 信号线A
V-	电源负极	B1	Pt100 信号线B
H+	CAN 显性	C1	Pt100 信号线C
L-	CAN 隐性	.....	
		A8	Pt100 信号线A
		B8	Pt100 信号线B
		C8	Pt100 信号线C

※注意: 接线时先电源正极和负极,后接信号线

二线制、三线制接线方法:

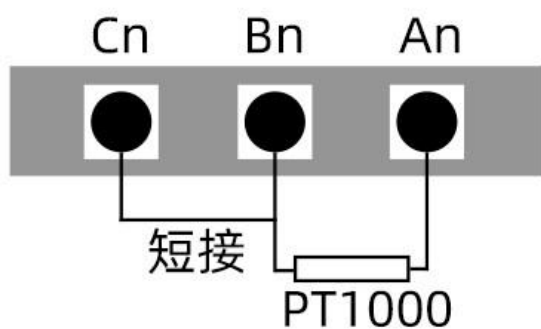

二线制接法

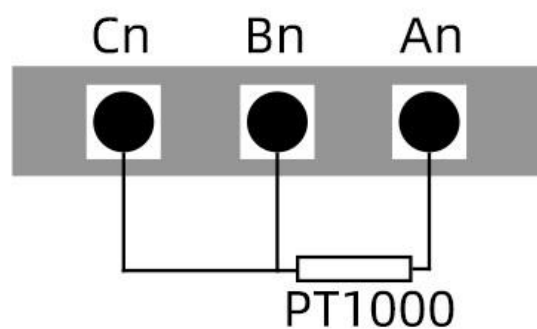

三线制接法

请在断电线的环境下, 按图示方法进行接线, 如果产品本身无引线, 线芯颜色供参考。


### 典型应用

温度采集模块可广泛应用于粮仓仓库、热源热泵、机房车间、图书馆、博物馆、办公室、档案室等室内温度测量领域



应用方案

## ■ 单模块应用方案

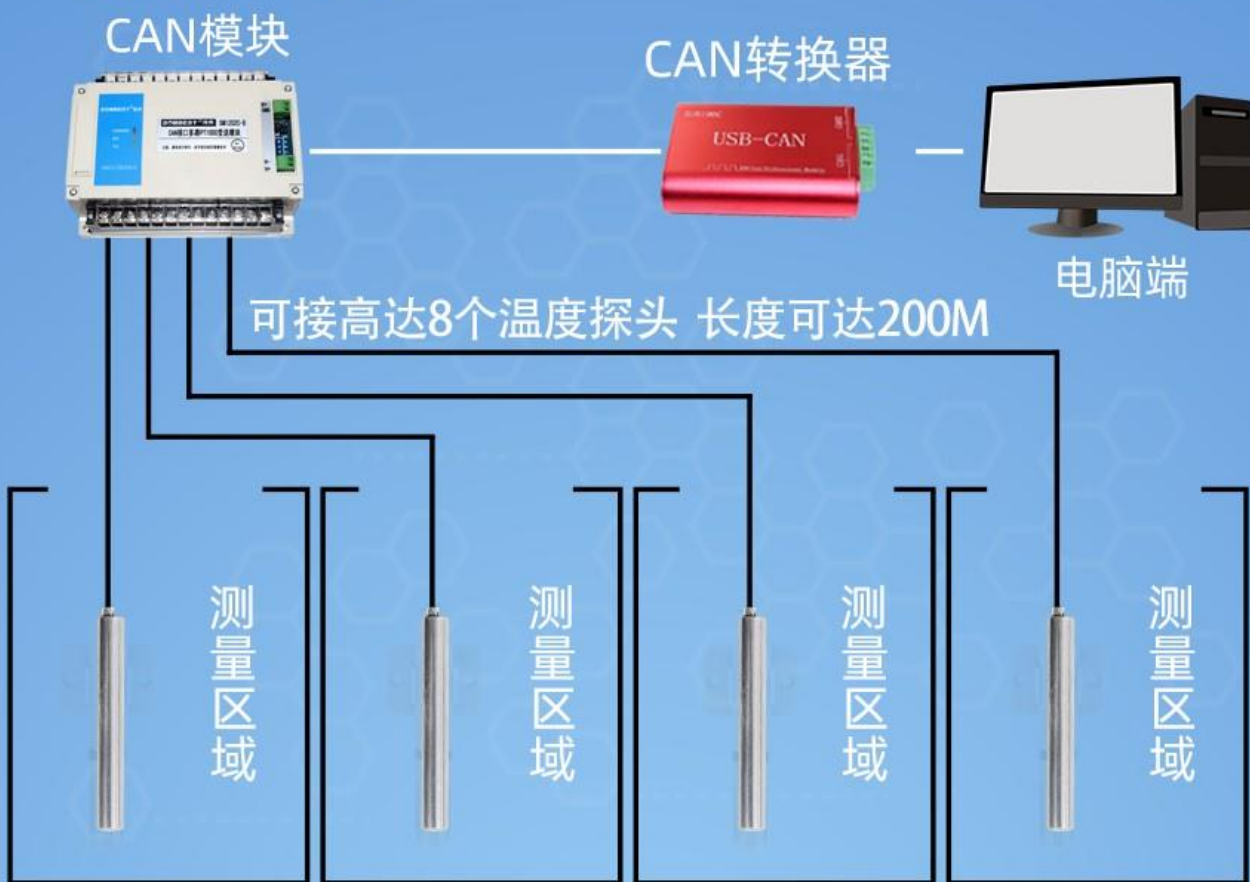




## ■ 多模块应用方案



# 设备地址设置

在应用中，有时需要多机联网使用，联网中的设备地址不能相同，故用户更改设备地址，地址范围为1-63。本设备设备地址的更改是通过拨码开关S1来实现的。拨码开关拨至“ON”表示“1”，“数字端”表示“0”，拨码开关S1的1-6段与地址的关系系统如下表所示：

拨码开关S1(拨码开关上所标数字为段位号)						设备地址
段6	段5	段4	段3	段2	段1	
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	3
...	...	...	...	...	...	...
1	1	1	1	1	1	63

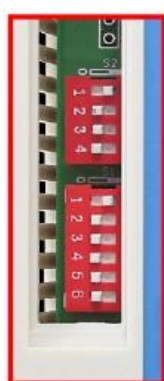

←  
打开顶盖



默认设备地址为1，拨码位置如图所示。

**注意：必须重新启动设备(断电)新的设备地址的设置才能够生效**



发货清单



CAN接口多路PT1000  
变送模块



温馨提示卡



合格证

通讯协议



产品使用 CAN2.0B 标准帧格式, 标准帧信息为 11 个字节包括两部分信息和数据部分前 3 个字节为信息部分。设备出厂时默认节点号为 1, 即报文识别码为 CAN 标准帧中的 ID. 10-ID. 3, 默认速率为 50k, 若需其它速率, 可以根据通讯协议进行修改。

设备可直接与各种 CAN 转换器或 USB 采集模块配套工作, 用户也可以选配我司工业级 USB-CAN 转换器 (如上图所示), 标准帧基本格式及组成如下表所示。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 1	FF	FTR	X	X	DLC. 3	DLC. 2	DLC. 1	DLC. 0

Byte 2	ID. 10	ID. 9	ID. 8	ID. 7	ID. 6	ID. 5	ID. 4	ID. 3
Byte 3	ID. 2	ID. 1	ID. 0	x	x	x	x	x
Byte 4	d1. 7	d1. 6	d1. 5	d1. 4	d1. 3	d1. 2	d1. 1	d1. 0
Byte 5	d2. 7	d2. 6	d2. 5	d2. 4	d2. 3	d2. 2	d2. 1	d2. 0
Byte 6	d3. 7	d3. 6	d3. 5	d3. 4	d3. 3	d3. 2	d3. 1	d3. 0
Byte 7	d4. 7	d4. 6	d4. 5	d4. 4	d4. 3	d4. 2	d4. 1	d4. 0
Byte 11	d8. 7	d8. 6	d8. 5	d8. 4	d8. 3	d8. 2	d8. 1	d8. 0

字节 1 为帧信息。第 7 位 (FF) 表示帧格式，在扩展帧中，FF=1；第 6 位 (RTR) 表示帧的类型，RTR=0 表示为数据帧，RTR=1 表示为远程帧；DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。字节 2~3 为报文识别码 11 位有效。字节 4~11 为数据帧的实际数据，远程帧时无效。比如硬件地址为 1 时如下图所示，帧 ID 为 00 00 00 01，发送正确的命令即可有数据回复。

### 1. 查询数据



举例：查询 1#设备通道 1 全部 2 个数据，上位机发送命令：01 03 00 00 00 02。

帧类型	CAN 帧 ID	映射地址	功能码	起始地址	数据长度
00 01	01	01	03	00 00	02

响应帧：01 03 04 07 3A 0F 7D。

帧类型	CAN 帧 ID	映射地址	功能码	数据长度	数据
响应帧	00 00	01	03	04	08 AD 0F 7D

上例查询回复中：0x03 表为命令号，0x4 表共有 4 个数据，第一个数据为 08 AD 折成 10 进制即为：2221，因模块分辨率为 0.01，该值需除以 100，即实际数值为 22.21 度，每个数据占两个字节，即整型变量，实际值需在此值基础上除以 100，同理，0F 7D 为第二个数据，其值为 3965，即真实值为 39.65。

### 2. 更改帧 ID

可以用主站通过命令重新设置节点号，节点号的范围为 1~200。重新设置节点号后，必须复位系统。因通讯都为十六进制格式，表格里数据都为 16 进制格式。



比如主机 ID 为 00 00, 传感器地址为 00 01 将当前 1 号节点更改为 2 号, 更改设备 ID 的通讯报文如下: 01 06 0B 00 00 02。

帧类型	CAN 帧 ID	设备地址	功能码	固定值	目标帧 ID
命令帧	00 01	01	06	0B 00	00 02

正确设置后返回帧: 01 06 01 02 61 88。格式解析如下表所示。

CAN 帧 ID	设备地址	功能码	源帧 ID	当前帧 ID	校验码
00 00	01	06	01	02	61 88

命令不正确将不响应, 下面是将设备地址改为 2 的命令及回复信息。

### 3. 更改目标帧 ID

可以用主站通过命令重新设置传感器节点指向的帧 ID, 节点号的范围为 1~200。重新设置节点号后。因通讯都为十六进制格式, 表格里数据都为 16 进制格式。



比如主机 ID 为 00 05, 传感器原来指向的主机地址为 00 01 将, 要将当前指向的 1 号, 更改为 5 号, 更改的通讯报文如下: 01 06 00 6D 00 05。

帧类型	CAN 帧 ID	设备地址	功能码	固定值	目标帧 ID
命令帧	00 01	01	06	00 6D	00 05

正确设置后返回帧: 01 06 00 01 00 05。格式解析如下表所示。

CAN 帧 ID	设备地址	功能码	源目标帧 ID	目标帧 ID	校验码
00 00	01	06	01	05	00 00

命令不正确将不响应, 下面是将设备地址改为 2 的命令及回复信息。

### 4. 更改设备速率

可以用主站通过命令重新设置设备速率, 速率编号值范围为 1~15。重新设置节点号后, 速率立即生效。因通讯都为十六进制格式, 表格里速率编号都为 16 进制格式。

速率值	实际速率	速率值	实际速率
1	20kbps	2	25kbps
3	40kbps	4	50kbps
5	100kbps	6	125kbps
7	200kbps	8	250kbps
9	400kbps	A	500kbps
B	800kbps	C	1M
D	33.33kbps	E	66.66kbps


不在上述范围的速率，暂不支持，若有特殊需求，可订制。比如设备速率为 250k，根据上表，编号为 08，要将速率更改为 40k，40k 的编号为 03，则操作的通讯报文如下：01 06 00 67 00 03 78 14，如下图所示。



执行速率修改后，速率将立即改变，设备将不返回任何值，此时 CAN 采集设备也需要切换对应速率方可正常通讯。

### 5. 上电后返回帧 ID 及速率

通过让设备重新上电后，设备会返回对应的设备地址及速率信息。比如设备上电后，上报的报文如下：01 25 01 05 D1 80。

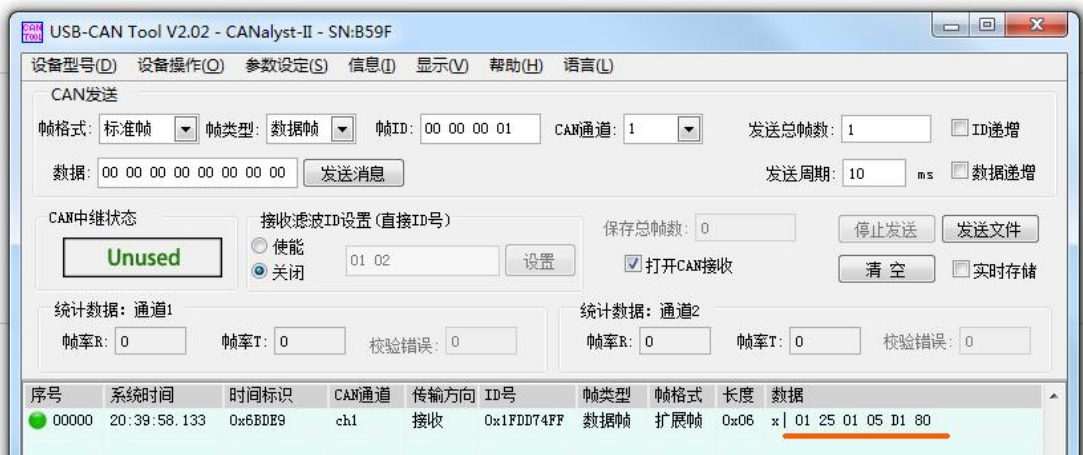

帧 ID	设备地址	功能码	当前帧 ID	当前速率	CRC16
00 00	01	25	00 01	05	D1 80

响应帧中，01 表示当前帧 ID 为 00 01，速度率值 05 表示当前速率为 50kbps，可以通过查表



取得。

## 免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保, 本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE： soobuu

邮 箱： [sale@sonbest.com](mailto:sale@sonbest.com)

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077