

# SM3720B

## 管道温湿度传感器 RS485 通讯

### 产品使用手册

文件版本: V23. 6. 20



SM3720B 采用工业通用标准接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测温度，湿度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

## 技术参数


技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
温度测量范围	-30℃~85℃
温度测量精度	±0.5℃ @25℃
湿度测量范围	0~100%RH
湿度测量精度	±3%RH @25℃
输出方式	RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V
供电电源	DC12~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

## 产品选型

产品设计了 RS485, 4-20mA, DC0-5V, DC0-10V 多种输出方式，根据输出方式的不同，产品分为以下几种型号。

产品型号	输出方式及供电电压范围
SM3720B	RS485 总线
SM3720M	4-20mA
SM3720V5	DC0-5V
SM3720V10	DC0-10V

## 外形尺寸

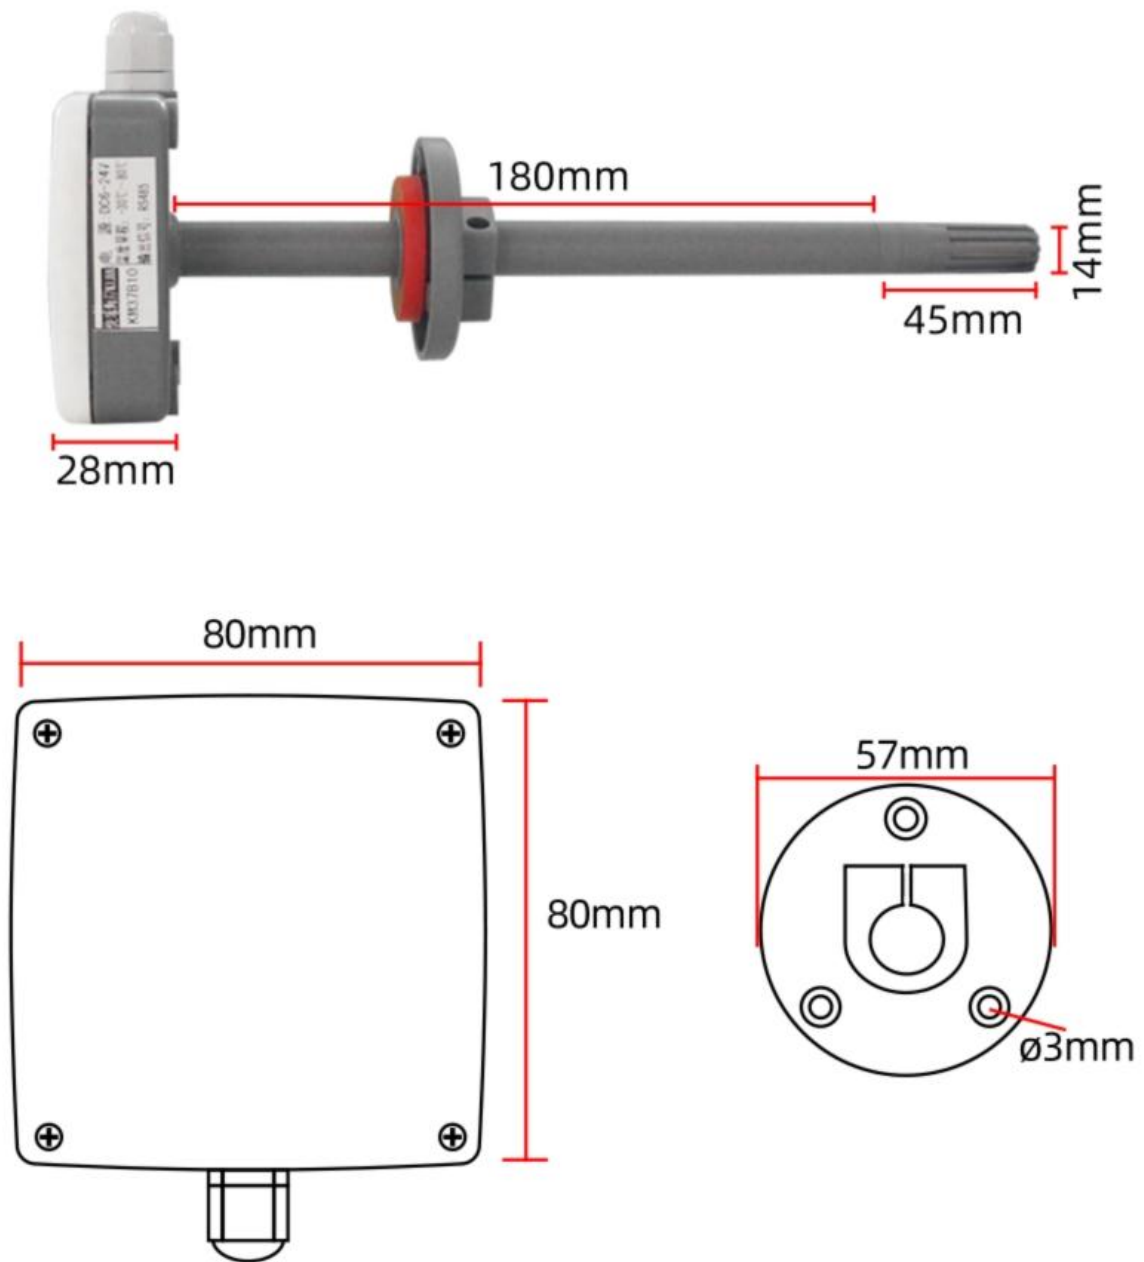




## 接线方式

未标注“无拨码”的型号均有拨码在内,根据自身购买进行接线

SM3720B RS485通讯 (无拨码)	A+ B- V- V+	RS485 A+ RS485 B- 电源负极 电源正极	SM3700B RS485通讯 (无拨码)	A+ B- V- V+	RS485 A+ RS485 B- 电源负极 电源正极
SM3720V 0~10V电压	VH V- V+ VT	湿度信号输出 电源负极 电源正极 温度信号输出	SM3700V 0~10V电压	V- V+ VT	电源负极 电源正极 温度信号输出
SM3720M 三线制 4~20mA电流	H/A+ GND V+ T/B-	湿度信号输出 电源负极 电源正极 温度信号输出	SM3700M 4~20mA电流	GND V+ T/B-	电源负极 电源正极 温度信号输出
SM3720M2 二线制 4~20mA电流	VT+ VT- VH- VH+	温度正极 温度负极 湿度正极 湿度负极			

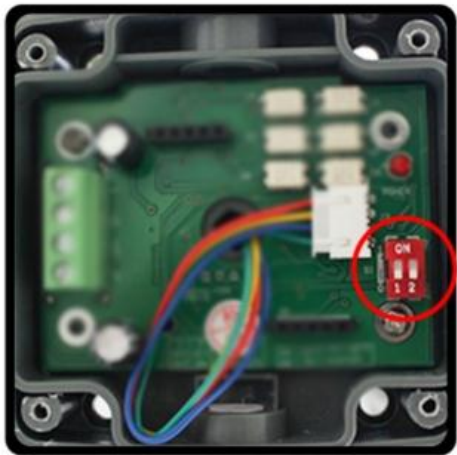

带拨码型号开关设置		
1	2	测量范围
OFF	OFF	0~50℃
OFF	ON	-20~80℃
ON	OFF	-40~60℃
ON	ON	CUSTOM

※现场可拨码调整温度量程  
默认温度范围0~50℃  
RS485无拨码功能，需要在软件设置

请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。


## 典型应用

管道风速传感器可广泛用于测量风速温室、环保、气象站、建筑工程、码头、养殖环境、电厂烟气处理、净化室等场景




## 应用方案


### ■ RS485通讯 ■

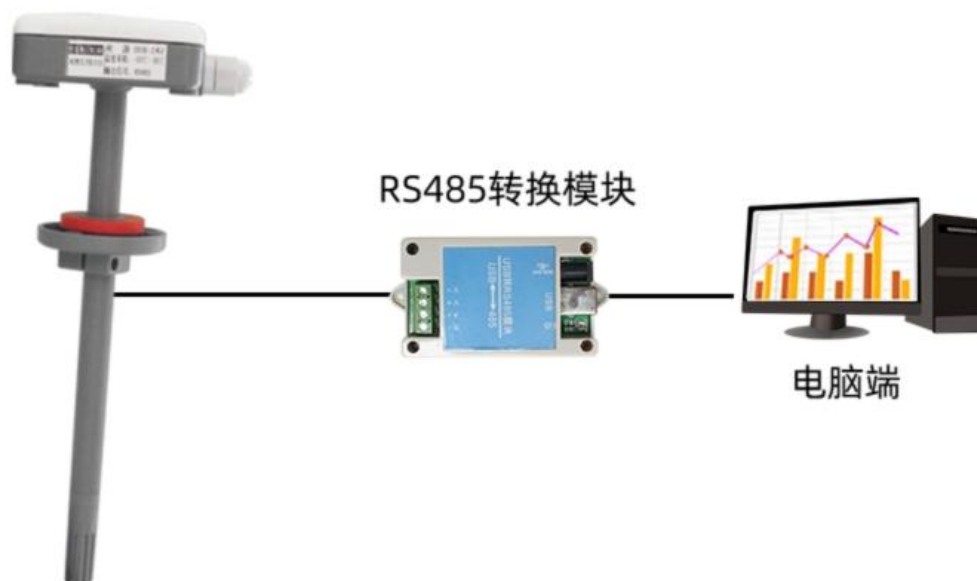

## ■ DC0~5V/10V电压 ■

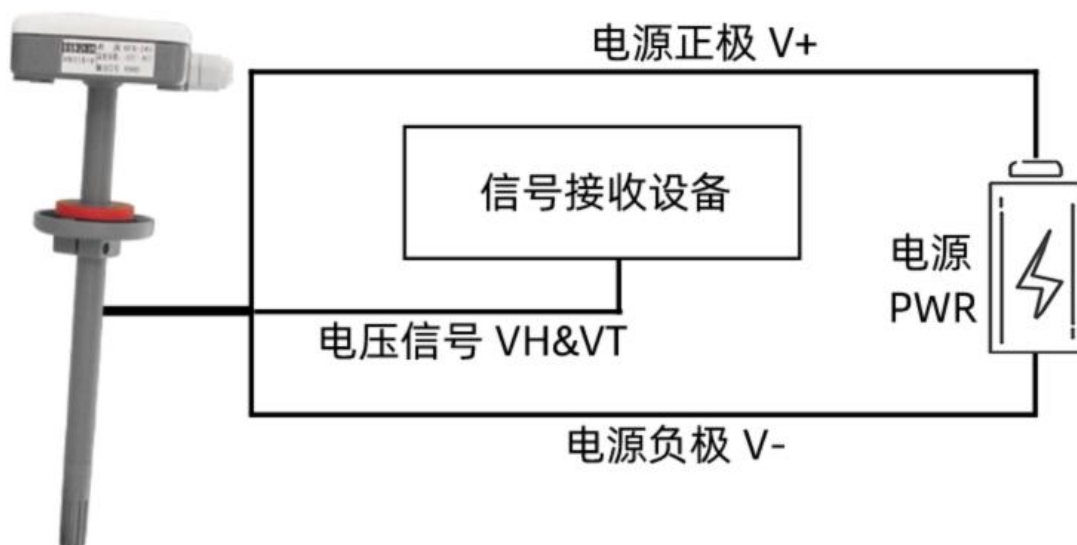

## ■ 4~20mA电流 ■

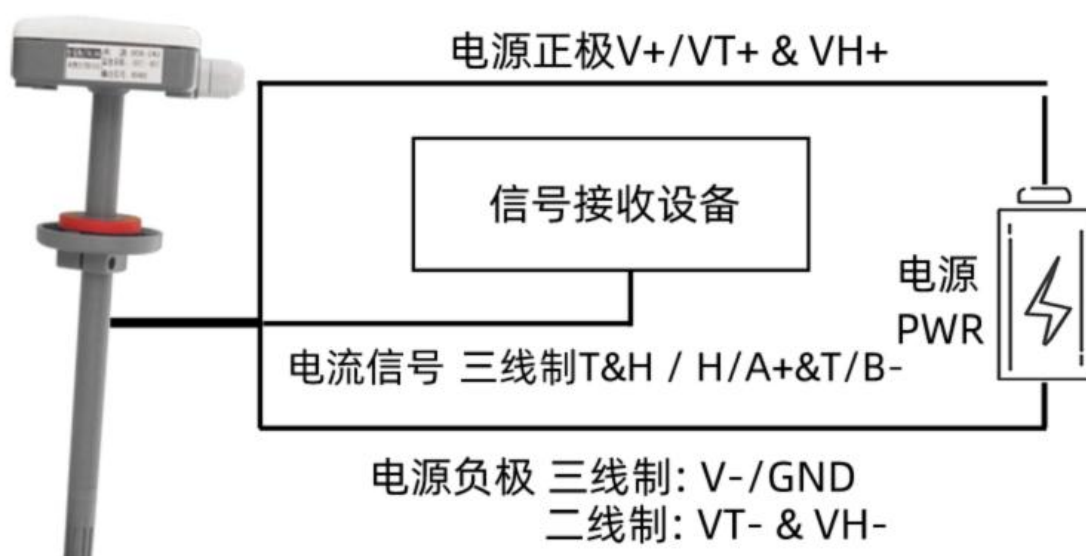

发货清单





管道温湿度传感器



温馨提示卡



合格证

## RS485 型：通讯协议

产品使用 RS485 MODBUS-RTU 标准协议格式, 所有操作或回复命令都为 16 进制数据。设备出厂时默认设备地址为 1, 默认波特率为 模块及非记录仪表: 9600, 8, n, 1 或 记录仪: 115200, 8, n, 1。

### 1. 读取数据 (功能码 0x03)

问询帧 (十六进制), 发送举例: 查询 1#设备 1 个数据, 上位机发送命令: 01 03 00 00 00 02 C4 0B。

地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
01	03	00 00	00 02	C4 0B

对于正确的问询帧, 设备会响应数据: 01 03 04 00 7A 00 00 DB EA, 响应格式:

地址	功能码	长度	数据 1	数据 2	校验码
01	03	04	00 79	00 7A	DB EA

数据说明: 命令中数据为十六进制, 以数据 1 为例, 00 79 转为十进制数值为 121, 假设数据倍率为 100, 则真实值为  $121/100=1.21$ , 其它以此类推。

当值为负数时, 数据是以补码的形式上传的。通常通过判断值是否大于 32768 的方法来判断正负。当接收到的值大于 32768 时即为负值, 前值减去 65535 除以 100 即为真实值。比如接收到的温度数据为 62999 (十六进制 F617), 则真实值 =  $(62999-65535)/100=-25.36$ 。

### 2. 常用数据地址表

组态地址	寄存器地址	寄存器说明	数据类型	值范围
------	-------	-------	------	-----



40001	00 00	1#温度寄存器	只读	0~65535
40002	00 01	2#湿度寄存器	只读	0~65535
40101	00 64	型号编码	读/写	0~65535
40102	00 65	测点总数	读/写	1~20
40103	00 66	设备地址	读/写	1~249
40104	00 67	波特率	读/写	0~6
40105	00 68	通讯模式	读/写	1~4
40106	00 69	协议类型	读/写	1~10

### 3 读取与修改设备地址

#### (1) 读取或查询设备地址

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时，可以通过命令 FA 03 00 66 00 01 71 9E 查询设备地址。

设备地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
FA	03	00 66	00 01	71 9E

FA 即 250 为通用地址，当不知道地址时可以用 250 这个地址来取得真实设备地址，00 66 为设备地址的寄存器。

对于正确的查询命令，设备会响应，比如响应数据为：01 03 02 00 01 79 84，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	起始地址	型号编码	校验码
01	03	02	00 01	79 84

响应数据中，第一个字节 01 表示当前设备的真实地址。

#### (2) 更改设备地址

比如当前设备地址为 1，我们希望更改为 02，则命令为：01 06 00 66 00 02 E8 14。

设备地址	功能码	寄存器地址	目标地址	校验码
01	06	00 66	00 02	E8 14

更改成功后，设备会返回信息：02 06 00 66 00 02 E8 27，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	寄存器地址	目标地址	校验码
02	06	00 66	00 02	E8 27

响应数据中，修改成功后，第 1 个字节为新的设备地址，一般设备地址更改后，立即生效，此时用户需要同时将自己软件的查询命令做相应更改。

### 4 读取与修改波特率

#### (1) 读取波特率

设备默认出厂波特率为 9600，若需要更改，可根据下表及相应通讯协议进行更改操作。比如读取当前设备的波特率 ID，命令为：01 03 00 67 00 01 35 D5，其格式解析如下。

设备地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
01	03	00 67	00 01	35 D5

读取当前设备的波特率编码。波特率编码：1 为 2400；2 为 4800；3 为 9600；4 为 19200；5 为 38400；6 为 115200。

对于正确的查询命令，设备会响应，比如响应数据为：01 03 02 00 03 F8 45，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	数据长度	波特率编码	校验码
01	03	02	00 03	F8 45

根据波特率编码，03 为 9600，即当前设备的波特率为 9600。

## (2) 更改波特率

比如将波特率从 9600 更改为 38400，即将代码从 3 更改为 5，则命令为：01 06 00 67 00 05 F8 16。

设备地址	功能码	寄存器地址	目标波特率	校验码
01	06	00 67	00 05	F8 16

将波特率从 9600 更改为 38400，即将代码从 3 更改为 5。新的波特率会即时生效，此时设备会失去响应，查询设备的波特率需做相应修改。

## 5 读取与修改校正值

### (1) 读取校正值

当数据与参照标准有误差时，我们可以通过调整“校正值”来减小显示误差。校正差值可修改范围为正负 1000，即值范围为 0-1000 或 64535-65535。比如当显示值偏小 100 时，我们通过增加 100 来校正，命令为：01 03 00 6B 00 01 F5 D6。在命令中 100 即十六进制 0x64；如果需要减小，则可以设置负值，比如-100，对应十六进制制值为 FF 9C，其计算方式为 100-65535=-65435，再转为十六进制则为 0x FF 9C。设备校正值是从 00 6B 开始，我们以第 1 个参数为例进行说明，多个参数时校正值读取与修改方法相同。

设备地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
01	03	00 6B	00 01	F5 D6

对于正确的查询命令，设备会响应，比如响应数据为：01 03 02 00 64 B9 AF，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	数据长度	校正值	校验码
01	03	02	00 64	B9 AF

响应数据中，第一个字节 01 表示当前设备的真实地址，00 6B 为第一个状态量校正值寄存器。若设备有多个参数，其它参数操作方式与此相同，一般温度、湿度有此参数，光照一般没有此项。

### (2) 更改校正值

比如当前状态量偏小，我们希望将其真实值加 1，当前值加 100 校正操作命令为：01 06 00 6B 00 64 F9 FD。

设备地址	功能码	寄存器地址	目标地址	校验码
01	06	00 6B	00 64	F9 FD

操作成功后，设备会返回信息：01 06 00 6B 00 64 F9 FD，成功更改后，参数立即生效。

## 电流：温度与电流计算

例设量程为-30~80℃，模拟量输出为 4~20mA 电流信号时，温度与电流的计算关系如公式所示： $C = (80 - (-30)) * (X - 4) \div (20 - 4) + (-30)$ ，其中 80 为温度量程上限，-30 为量程下限，20 为电流输出量程上限，4 为下限，X 为当前读出的电流值，C 为计算出来的温度值，常用数值列表如下：

电流 X(mA)	温度值 C(°C)	计算过程
4	-30	$(80 - (-30)) * (4 - 4) \div (20 - 4) + -30$
5	-23.125	$(80 - (-30)) * (5 - 4) \div (20 - 4) + -30$
6	-16.25	$(80 - (-30)) * (6 - 4) \div (20 - 4) + -30$
7	-9.375	$(80 - (-30)) * (7 - 4) \div (20 - 4) + -30$
8	-2.5	$(80 - (-30)) * (8 - 4) \div (20 - 4) + -30$
9	4.375	$(80 - (-30)) * (9 - 4) \div (20 - 4) + -30$
10	11.25	$(80 - (-30)) * (10 - 4) \div (20 - 4) + -30$
11	18.125	$(80 - (-30)) * (11 - 4) \div (20 - 4) + -30$
12	25	$(80 - (-30)) * (12 - 4) \div (20 - 4) + -30$
13	31.875	$(80 - (-30)) * (13 - 4) \div (20 - 4) + -30$
14	38.75	$(80 - (-30)) * (14 - 4) \div (20 - 4) + -30$
15	45.625	$(80 - (-30)) * (15 - 4) \div (20 - 4) + -30$
16	52.5	$(80 - (-30)) * (16 - 4) \div (20 - 4) + -30$
17	59.375	$(80 - (-30)) * (17 - 4) \div (20 - 4) + -30$
18	66.25	$(80 - (-30)) * (18 - 4) \div (20 - 4) + -30$
19	73.125	$(80 - (-30)) * (19 - 4) \div (20 - 4) + -30$
20	80	$(80 - (-30)) * (20 - 4) \div (20 - 4) + -30$

如表所示，当测量值 8mA 时，当前温度为-2.5℃。

### 电流：湿度与电流计算

例设置量程为 0~100%RH，模拟量输出为 4~20mA 电流信号时，湿度与电流的计算关系如公式所示： $C = (100 - 0) * (X - 4) \div (20 - 4) + 0$ ，其中 100 为湿度量程上限，0 为量程下限，20 为电流输出量程上限，4 为下限，X 为当前读出的电流值，C 为计算出来的湿度值，常用数值列表如下：

电流 X(mA)	湿度值 C(%RH)	计算过程
4	0.0	$(100 - 0) * (4 - 4) \div (20 - 4) + 0$
5	6.3	$(100 - 0) * (5 - 4) \div (20 - 4) + 0$
6	12.5	$(100 - 0) * (6 - 4) \div (20 - 4) + 0$
7	18.8	$(100 - 0) * (7 - 4) \div (20 - 4) + 0$
8	25.0	$(100 - 0) * (8 - 4) \div (20 - 4) + 0$
9	31.3	$(100 - 0) * (9 - 4) \div (20 - 4) + 0$
10	37.5	$(100 - 0) * (10 - 4) \div (20 - 4) + 0$
11	43.8	$(100 - 0) * (11 - 4) \div (20 - 4) + 0$
12	50.0	$(100 - 0) * (12 - 4) \div (20 - 4) + 0$
13	56.3	$(100 - 0) * (13 - 4) \div (20 - 4) + 0$
14	62.5	$(100 - 0) * (14 - 4) \div (20 - 4) + 0$
15	68.8	$(100 - 0) * (15 - 4) \div (20 - 4) + 0$
16	75.0	$(100 - 0) * (16 - 4) \div (20 - 4) + 0$
17	81.3	$(100 - 0) * (17 - 4) \div (20 - 4) + 0$
18	87.5	$(100 - 0) * (18 - 4) \div (20 - 4) + 0$
19	93.8	$(100 - 0) * (19 - 4) \div (20 - 4) + 0$
20	100.0	$(100 - 0) * (20 - 4) \div (20 - 4) + 0$

如表所示，当测量值 8mA 时，当前湿度为 25%RH。

### DC0-5V 电压：温度与 DC0-5V 电压计算

例设量程为 $-30^{\circ}\text{C}$ ~ $80^{\circ}\text{C}$ ，模拟量输出为 0~5VDC0-5V 电压信号时，温度与 DC0-5V 电压的计算关系如公式所示： $C=(80-(-30))*(X-0)\div(5-0)+(-30)$ ，其中 80 为温度量程上限，-30 为量程下限，5 为 DC0-5V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-5V 电压值，C 为计算出来的温度值，常用数值列表如下：

DC0-5V 电压 X(V)	温度值 C( $^{\circ}\text{C}$ )	计算过程
0	-30	$(80-(-30))*(0-0)\div(5-0)+(-30)$
1	-8	$(80-(-30))*(1-0)\div(5-0)+(-30)$
2	14	$(80-(-30))*(2-0)\div(5-0)+(-30)$
3	36	$(80-(-30))*(3-0)\div(5-0)+(-30)$
4	58	$(80-(-30))*(4-0)\div(5-0)+(-30)$
5	80	$(80-(-30))*(5-0)\div(5-0)+(-30)$

如表所示，当测量值 2.5V 时，当前温度为  $25^{\circ}\text{C}$ 。

### DC0-5V 电压：湿度与 DC0-5V 电压计算

例设量程为 0~100%RH，模拟量输出为 0~5VDC0-5V 电压信号时，湿度与 DC0-5V 电压的计算关系如公式所示： $C=(100-0)*(X-0)\div(5-0)+0$ ，其中 100 为湿度量程上限，0 为量程下限，5 为 DC0-5V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-5V 电压值，C 为计算出来的湿度值，常用数值列表如下：

DC0-5V 电压 X(V)	湿度值 C(%RH)	计算过程
0	0.0	$(100-0)*(0-0)\div(5-0)+0$
1	20.0	$(100-0)*(1-0)\div(5-0)+0$
2	40.0	$(100-0)*(2-0)\div(5-0)+0$
3	60.0	$(100-0)*(3-0)\div(5-0)+0$
4	80.0	$(100-0)*(4-0)\div(5-0)+0$
5	100.0	$(100-0)*(5-0)\div(5-0)+0$

如表所示，当测量值 2.5V 时，当前湿度为 50%RH。

### DC0-10V 电压：温度与 DC0-10V 电压计算

例设量程为 $-30^{\circ}\text{C}$ ~ $80^{\circ}\text{C}$ ，模拟量输出为 0~10VDC0-10V 电压信号时，温度与 DC0-10V 电压的计算关系如公式所示： $C=(80-(-30))*(X-0)\div(10-0)+(-30)$ ，其中 80 为温度量程上限，-30 为量程下限，10 为 DC0-10V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-10V 电压值，C 为计算出来的温度值，常用数值列表如下：

DC0-10V 电压 X(V)	温度值 C( $^{\circ}\text{C}$ )	计算过程
0	-30	$(80-(-30))*(0-0)\div(10-0)+(-30)$
1	-19	$(80-(-30))*(1-0)\div(10-0)+(-30)$
2	-8	$(80-(-30))*(2-0)\div(10-0)+(-30)$
3	3	$(80-(-30))*(3-0)\div(10-0)+(-30)$
4	14	$(80-(-30))*(4-0)\div(10-0)+(-30)$
5	25	$(80-(-30))*(5-0)\div(10-0)+(-30)$
6	36	$(80-(-30))*(6-0)\div(10-0)+(-30)$

7	47	$(80 - (-30)) * (7 - 0) \div (10 - 0) + -30$
8	58	$(80 - (-30)) * (8 - 0) \div (10 - 0) + -30$
9	69	$(80 - (-30)) * (9 - 0) \div (10 - 0) + -30$
10	80	$(80 - (-30)) * (10 - 0) \div (10 - 0) + -30$

如表所示，当测量值 5V 时，当前温度为 25℃。

### DC0-10V 电压：湿度与 DC0-10V 电压计算

例设量程为 0~100%RH，模拟量输出为 0~10VDC0-10V 电压信号时，湿度与 DC0-10V 电压的计算关系如公式所示： $C = (100 - 0) * (X - 0) \div (10 - 0) + 0$ ，其中 100 为湿度量程上限，0 为量程下限，10 为 DC0-10V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-10V 电压值，C 为计算出来的湿度值，常用数值列表如下：

DC0-10V 电压 X(V)	湿度值 C(%RH)	计算过程
0	0.0	$(100 - 0) * (0 - 0) \div (10 - 0) + 0$
1	10.0	$(100 - 0) * (1 - 0) \div (10 - 0) + 0$
2	20.0	$(100 - 0) * (2 - 0) \div (10 - 0) + 0$
3	30.0	$(100 - 0) * (3 - 0) \div (10 - 0) + 0$
4	40.0	$(100 - 0) * (4 - 0) \div (10 - 0) + 0$
5	50.0	$(100 - 0) * (5 - 0) \div (10 - 0) + 0$
6	60.0	$(100 - 0) * (6 - 0) \div (10 - 0) + 0$
7	70.0	$(100 - 0) * (7 - 0) \div (10 - 0) + 0$
8	80.0	$(100 - 0) * (8 - 0) \div (10 - 0) + 0$
9	90.0	$(100 - 0) * (9 - 0) \div (10 - 0) + 0$
10	100.0	$(100 - 0) * (10 - 0) \div (10 - 0) + 0$

如表所示，当测量值 5V 时，当前湿度为 50%RH。

### 免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可。除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

### 联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： [sale@sonbest.com](mailto:sale@sonbest.com)

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077