

SM5388B

下出线铝合金外壳风速风向传感器

产品使用手册

文件版本：V23.12.29



SM5388B 采用工业通用标准接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测风速，风向等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数




技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
风速量程	0~30m/s
启动风速	0.2m/s
风速测量精度	±3%
外壳材质	铝材
风向测量范围	0~360
风向分辨率	±22.5°
输出方式	RS485/4-20mA/DC0-5V
供电电源	DC12~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃

产品选型

产品设计了 RS485, 4-20mA, DC0-5V 多种输出方式，根据输出方式的不同，产品分为以下几种型号。

产品型号	输出方式及供电电压范围
SM5388B	RS485 总线
SM5388M	4-20mA
SM5388V5	DC0-5V

外形尺寸

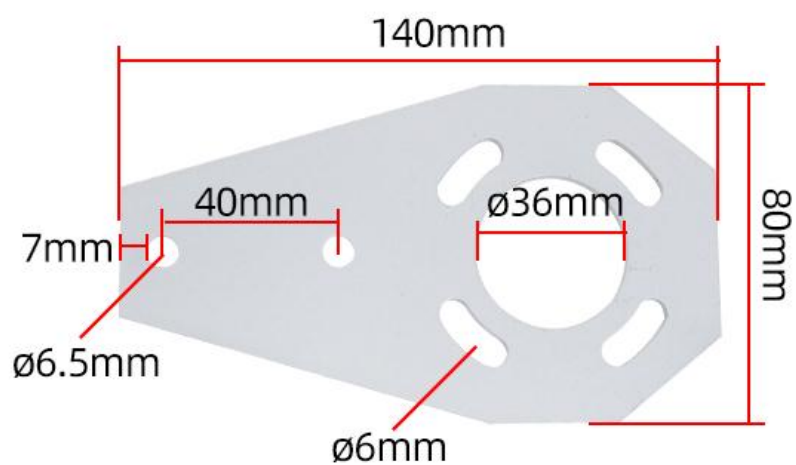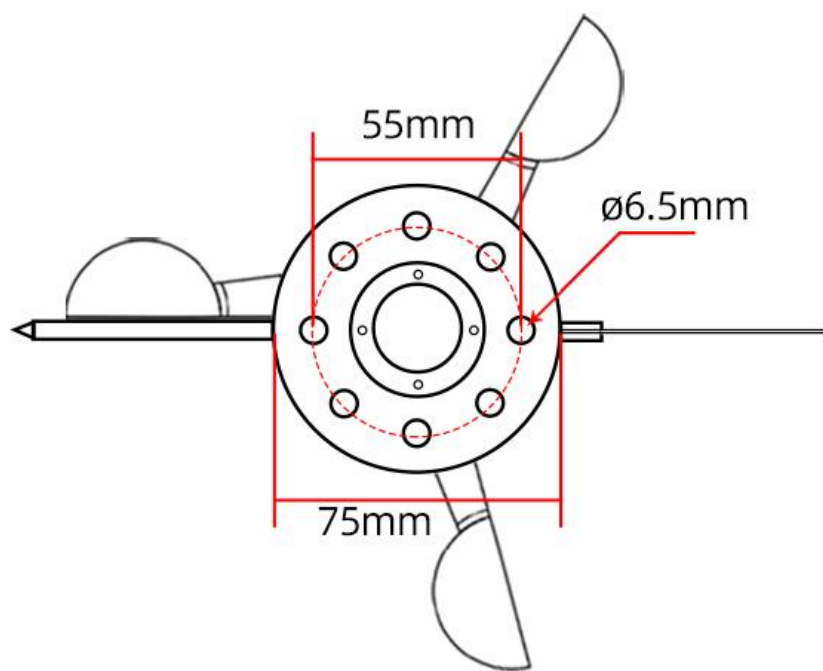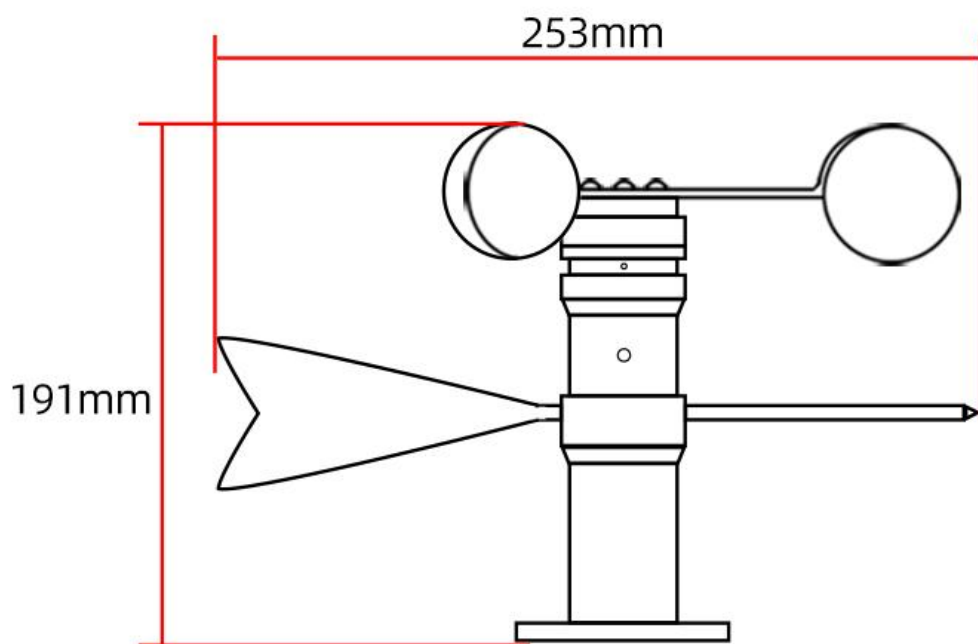

请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

典型应用

风速风向的应用非常广泛，根据现场实际需求选择不同信号输出的风向传感器。可广泛应用于温室，环保，气象、养殖、工地、风口等行业。




应用方案


■ RS485通讯 ■




■ DC0~5V/10V电压 ■

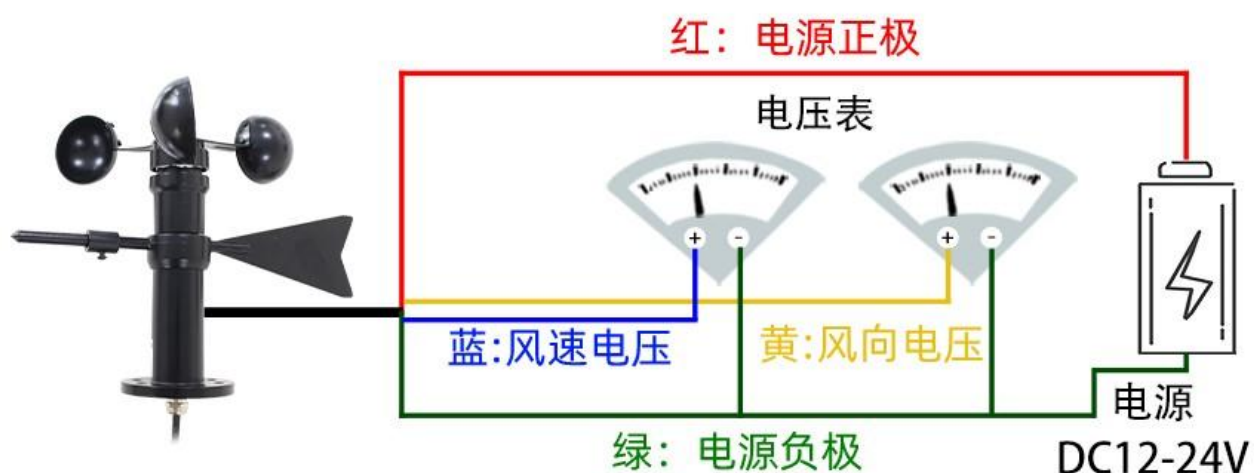

■ 4~20mA电流 ■

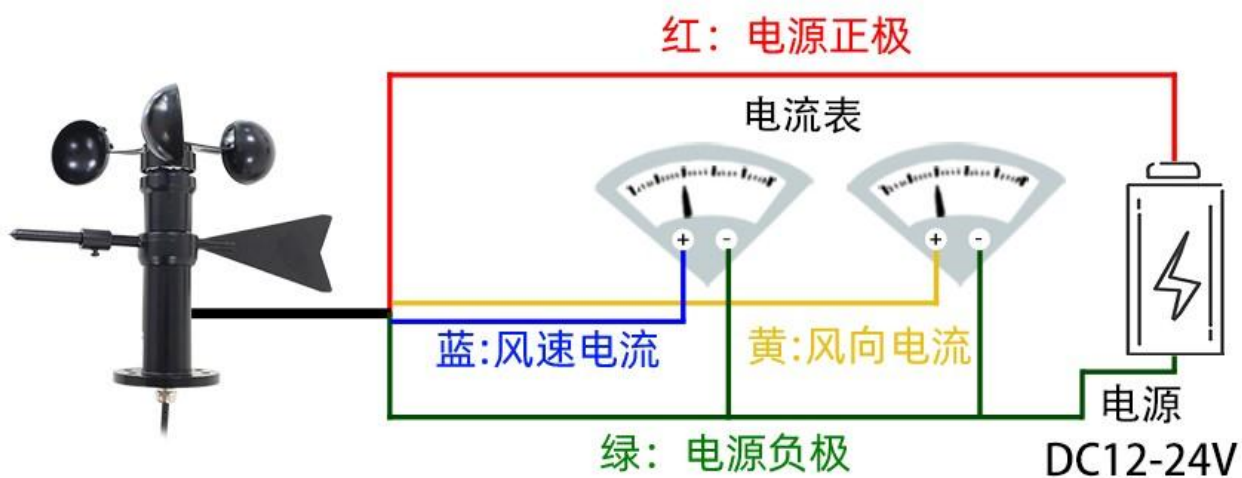

风向的16方位图

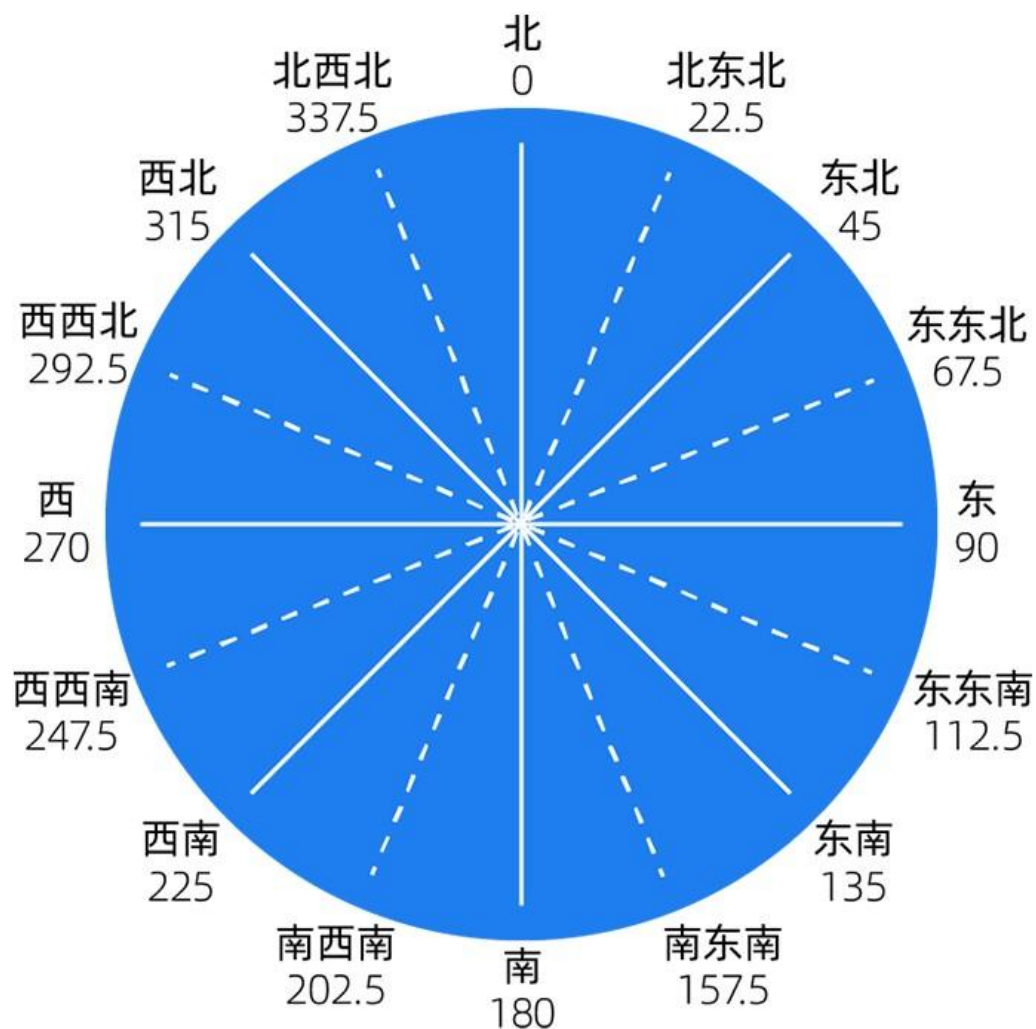

发货清单



SM5388 风速风向传感器
(不含电源)



温馨提示卡



合格证

RS485 型：通讯协议

产品使用 RS485 MODBUS-RTU 标准协议格式, 所有操作或回复命令都为 16 进制数据。设备出厂时默认设备地址为 1, 默认波特率为 模块及非记录仪表: 9600, 8, n, 1 或 记录仪: 115200, 8, n, 1。

1. 读取数据 (功能码 0x03)

问询帧 (十六进制), 发送举例: 查询 1#设备 1 个数据, 上位机发送命令: 01 03 00 00 00 02 C4 0B。

地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
01	03	00 00	00 02	C4 0B

对于正确的问询帧, 设备会响应数据: 01 03 04 00 7A 00 00 DB EA, 响应格式:

地址	功能码	长度	数据 1	数据 2	校验码
01	03	04	00 79	00 7A	DB EA

数据说明: 命令中数据为十六进制, 以数据 1 为例, 00 79 转为十进制数值为 121, 假设数据倍率为 100, 则真实值为 121/100=1.21, 其它以此类推。

2. 常用数据地址表

组态地址	寄存器地址	寄存器说明	数据类型	值范围
40001	00 00	1#风速寄存器	只读	0~65535
40002	00 01	2#风向寄存器	只读	0~65535
40101	00 64	型号编码	读/写	0~65535

40102	00 65	测点总数	读/写	1~20
40103	00 66	设备地址	读/写	1~249
40104	00 67	波特率	读/写	0~6
40105	00 68	通讯模式	读/写	1~4
40106	00 69	协议类型	读/写	1~10

3 读取与修改设备地址

(1) 读取或查询设备地址

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时，可以通过命令 FA 03 00 66 00 01 71 9E 查询设备地址。

设备地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
FA	03	00 66	00 01	71 9E

FA 即 250 为通用地址，当不知道地址时可以用 250 这个地址来取得真实设备地址，00 66 为设备地址的寄存器。

对于正确的查询命令，设备会响应，比如响应数据为：01 03 02 00 01 79 84，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	起始地址	型号编码	校验码
01	03	02	00 01	79 84

响应数据中，第一个字节 01 表示当前设备的真实地址。

(2) 更改设备地址

比如当前设备地址为 1，我们希望更改为 02，则命令为：01 06 00 66 00 02 E8 14。

设备地址	功能码	寄存器地址	目标地址	校验码
01	06	00 66	00 02	E8 14

更改成功后，设备会返回信息：02 06 00 66 00 02 E8 27，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	寄存器地址	目标地址	校验码
02	06	00 66	00 02	E8 27

响应数据中，修改成功后，第 1 个字节为新的设备地址，一般设备地址更改后，立即生效，此时用户需要同时将自己软件的查询命令做相应更改。

4 读取与修改波特率

(1) 读取波特率

设备默认出厂波特率为 9600，若需要更改，可根据下表及相应通讯协议进行更改操作。比如读取当前设备的波特率 ID，命令为：01 03 00 67 00 01 35 D5，其格式解析如下。

设备地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
01	03	00 67	00 01	35 D5

读取当前设备的波特率编码。波特率编码：1 为 2400；2 为 4800；3 为 9600；4 为 19200；5 为 38400；6 为 115200。

对于正确的查询命令，设备会响应，比如响应数据为：01 03 02 00 03 F8 45，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	数据长度	波特率编码	校验码
------	-----	------	-------	-----

01	03	02	00 03	F8 45
----	----	----	-------	-------

根据波特率编码，03 为 9600，即当前设备的波特率为 9600。

(2) 更改波特率

比如将波特率从 9600 更改为 38400，即将代码从 3 更改为 5，则命令为：01 06 00 67 00 05 F8 16。

设备地址	功能码	寄存器地址	目标波特率	校验码
01	06	00 67	00 05	F8 16

将波特率从 9600 更改为 38400，即将代码从 3 更改为 5。新的波特率会即时生效，此时设备会失去响应，查询设备的波特率需做相应修改。

5 读取与修改校正值

(1) 读取校正值

当数据与参照标准有误差时，我们可以通过调整“校正值”来减小显示误差。校正差值可修改范围为正负 1000，即值范围为 0-1000 或 64535-65535。比如当显示值偏小 100 时，我们通过增加 100 来校正，命令为：01 03 00 6B 00 01 F5 D6。在命令中 100 即十六进制 0x64；如果需要减小，则可以设置负值，比如-100，对应十六进制制值为 FF 9C，其计算方式为 100-65535=65435，再转为十六进制则为 0x FF 9C。设备校正值是从 00 6B 开始，我们以第 1 个参数为例进行说明，多个参数时校正值读取与修改方法相同。

设备地址	功能码	起始地址	数据长度	校验码
01	03	00 6B	00 01	F5 D6

对于正确的查询命令，设备会响应，比如响应数据为：01 03 02 00 64 B9 AF，其格式解析如下表所示：

设备地址	功能码	数据长度	校正值	校验码
01	03	02	00 64	B9 AF

响应数据中，第一个字节 01 表示当前设备的真实地址，00 6B 为第一个状态量校正值寄存器。若设备有多个参数，其它参数操作方式与此相同，一般温度、湿度有此参数，光照一般没有此项。

(2) 更改校正值

比如当前状态量偏小，我们希望将其真实值加 1，当前值加 100 校正操作命令为：01 06 00 6B 00 64 F9 FD。

设备地址	功能码	寄存器地址	目标地址	校验码
01	06	00 6B	00 64	F9 FD

操作成功后，设备会返回信息：01 06 00 6B 00 64 F9 FD，成功更改后，参数立即生效。

电流：风速与电流计算

例设量程为 0~30m/s，模拟量输出为 4~20mA 电流信号时，风速与电流的计算关系如公式所示： $C = (30 - 0) * (X - 4) \div (20 - 4) + 0$ ，其中 30 为风速量程上限，0 为量程下限，20 为电流输出量程上限，4 为下限，X 为当前读出的电流值，C 为计算出来的风速值，常用数值列表如下：

电流 X(mA)	风速值 C(m/s)	计算过程
4	0.0	$(30 - 0) * (4 - 4) \div (20 - 4) + 0$
5	1.9	$(30 - 0) * (5 - 4) \div (20 - 4) + 0$

6	3.8	$(30-0)*(6-4) \div (20-4)+0$
7	5.6	$(30-0)*(7-4) \div (20-4)+0$
8	7.5	$(30-0)*(8-4) \div (20-4)+0$
9	9.4	$(30-0)*(9-4) \div (20-4)+0$
10	11.3	$(30-0)*(10-4) \div (20-4)+0$
11	13.1	$(30-0)*(11-4) \div (20-4)+0$
12	15.0	$(30-0)*(12-4) \div (20-4)+0$
13	16.9	$(30-0)*(13-4) \div (20-4)+0$
14	18.8	$(30-0)*(14-4) \div (20-4)+0$
15	20.6	$(30-0)*(15-4) \div (20-4)+0$
16	22.5	$(30-0)*(16-4) \div (20-4)+0$
17	24.4	$(30-0)*(17-4) \div (20-4)+0$
18	26.3	$(30-0)*(18-4) \div (20-4)+0$
19	28.1	$(30-0)*(19-4) \div (20-4)+0$
20	30.0	$(30-0)*(20-4) \div (20-4)+0$

如表所示，当测量值 8mA 时，当前风速为 7.5m/s。

电流：风向与电流计算

例设量程为 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ ，模拟量输出为 $4 \sim 20\text{mA}$ 电流信号时，风向与电流的计算关系如公式所示： $C = (360-0)*(X-4) \div (20-4)+0$ ，其中 360 为风向量程上限，0 为量程下限，20 为电流输出量程上限，4 为下限，X 为当前读出的电流值，C 为计算出来的风向值，常用数值列表如下：

电流 X(mA)	风向值 C($^{\circ}$)	计算过程
4	0.0	$(360-0)*(4-4) \div (20-4)+0$
5	22.5	$(360-0)*(5-4) \div (20-4)+0$
6	45.0	$(360-0)*(6-4) \div (20-4)+0$
7	67.5	$(360-0)*(7-4) \div (20-4)+0$
8	90.0	$(360-0)*(8-4) \div (20-4)+0$
9	112.5	$(360-0)*(9-4) \div (20-4)+0$
10	135.0	$(360-0)*(10-4) \div (20-4)+0$
11	157.5	$(360-0)*(11-4) \div (20-4)+0$
12	180.0	$(360-0)*(12-4) \div (20-4)+0$
13	202.5	$(360-0)*(13-4) \div (20-4)+0$
14	225.0	$(360-0)*(14-4) \div (20-4)+0$
15	247.5	$(360-0)*(15-4) \div (20-4)+0$
16	270.0	$(360-0)*(16-4) \div (20-4)+0$
17	292.5	$(360-0)*(17-4) \div (20-4)+0$
18	315.0	$(360-0)*(18-4) \div (20-4)+0$
19	337.5	$(360-0)*(19-4) \div (20-4)+0$
20	360.0	$(360-0)*(20-4) \div (20-4)+0$

如表所示，当测量值 8mA 时，当前风向为 90° 。

DC0-5V 电压：风速与 DC0-5V 电压计算

例设量程为 $0 \sim 30\text{m/s}$ ，模拟量输出为 $0 \sim 5\text{VDC}$ 0-5V 电压信号时，风速与 DC0-5V 电压的计算关

系如公式所示： $C = (30 - 0) * (X - 0) \div (5 - 0) + 0$ ，其中 30 为风速量程上限，0 为量程下限，5 为 DC0-5V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-5V 电压值，C 为计算出来的风速值，常用数值列表如下：

DC0-5V 电压 X(V)	风速值 C(m/s)	计算过程
0	0.0	$(30 - 0) * (0 - 0) \div (5 - 0) + 0$
1	6.0	$(30 - 0) * (1 - 0) \div (5 - 0) + 0$
2	12.0	$(30 - 0) * (2 - 0) \div (5 - 0) + 0$
3	18.0	$(30 - 0) * (3 - 0) \div (5 - 0) + 0$
4	24.0	$(30 - 0) * (4 - 0) \div (5 - 0) + 0$
5	30.0	$(30 - 0) * (5 - 0) \div (5 - 0) + 0$

如表所示，当测量值 2.5V 时，当前风速为 15m/s。

DC0-5V 电压：风向与 DC0-5V 电压计算

例设量程为 $0 \sim 360^\circ$ ，模拟量输出为 $0 \sim 5V$ DC0-5V 电压信号时，风向与 DC0-5V 电压的计算关系如公式所示： $C = (360 - 0) * (X - 0) \div (5 - 0) + 0$ ，其中 360 为风向量程上限，0 为量程下限，5 为 DC0-5V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-5V 电压值，C 为计算出来的风向值，常用数值列表如下：

DC0-5V 电压 X(V)	风向值 C(°)	计算过程
0	0.0	$(360 - 0) * (0 - 0) \div (5 - 0) + 0$
1	72.0	$(360 - 0) * (1 - 0) \div (5 - 0) + 0$
2	144.0	$(360 - 0) * (2 - 0) \div (5 - 0) + 0$
3	216.0	$(360 - 0) * (3 - 0) \div (5 - 0) + 0$
4	288.0	$(360 - 0) * (4 - 0) \div (5 - 0) + 0$
5	360.0	$(360 - 0) * (5 - 0) \div (5 - 0) + 0$

如表所示，当测量值 2.5V 时，当前风向为 180° 。

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可？除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE： soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077